


AKEMIRA

SENSOR DE PUERTA /
VENTANA

GUIA DE USUARIO

1

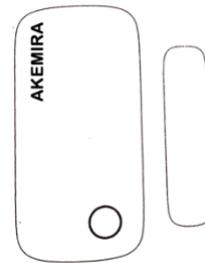

Gracias por depositar su confianza
en un producto de AKEMIRA

Descripción del producto

2

El sensor de puerta / ventana debe ser instalado en una puerta ventana cajón u otro objeto que pueda abrirse o cerrarse. Al funcionar con el HUB inteligente y la app AKEMIRA HOME, Proporciona una defensa efectiva de seguridad doméstica y crea escenas con otros dispositivos. Requisitos del sistema: dispositivos inteligentes con IOS8 o superior / Android 4.0 o superior

La caja contiene




Especificaciones de producto

3

Modelo: AKSN11
carga: DC 3 V (pila CR 2032)
corriente en standby: menor a 4 micro amperios
corriente de alarma: menor a 7 miliamperios
cobertura: menor a 80 metros área abierta
protocolo: ZigBee ha
frecuencia inalámbrica: 2,4 GHz.
canales: 11, 14,15, 19,20, 24,25
encriptación: AES 128
transmisión de carga: menor a 8 DBM
sensibilidad de recepción: mayor a 90 dbm
material: ABS
temperatura: 10 - 50º centígrados
humedad: 10% - 90% RH
dimensiones del transmisor: 61,5 x 30,3 x 11,7 mm.
dimensiones de Magneto: 44,8 x 10,9 x 7,8 mm.

Aspecto

4

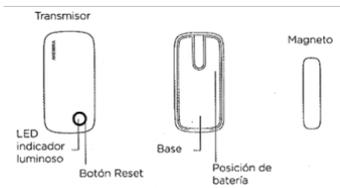

Indicador luminoso el LED

El LED parpadea lentamente una vez por segundo:

Intenta conectarse a internet.

El LED parpadea una vez: detección y alarma

El LED parpadea una vez cada 3 segundos: batería con poca carga.

Necesita reemplazar la batería lo antes posible.

Nota: el tiempo de duración de la batería es de 8 a 12 meses

Guía de uso

5

CONDICIÓN PREVIA: Para la correcta instalación de este sensor deberá tener instalado previamente el mini HUB de AKEMIRA modelo AKVS20ZW

Paso 1:

Buscar la palabra clave AKEMIRA HOME en la App Store o Google Play. Descargue e instale la app.

Paso 2:

Asegúrese de que el mini HUB tenga acceso a la app AKEMIRA HOME. (revise el estado en la app del "núcleo inteligente" en "mi dispositivo" debe mostrar: "en línea")



6


Paso 3:

Enciéndalo, agregue el dispositivo de acuerdo a las indicaciones de la app AKEMIRA HOME.

Paso 4:

Pegue el imán y el transmisor en la posición de instalación con una cinta adhesiva de doble cara y considere que la separación entre las dos partes debe ser aproximadamente de 1 cm.

Nota: seleccione puertas, ventanas y otra posición deseada. Sí lo instala en una puerta de metal utilice un separador no metálico.

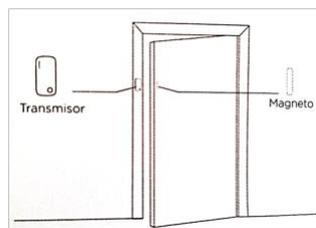

7

Restaurar valores por defecto

Mantenga presionado el botón de reset hasta que la luz verde se apague, luego suelte el botón. Esto indica que el sensor está desconectado de la red. presione nuevamente el botón de reset para que la luz verde parpadee lentamente lo que indica que el sensor está listo para conectarse a la red.

Duración y cobertura de la garantía 8

La garantía de dos años se aplica a la mayor parte del producto AKEMIRA a menos que se especifique otra cosa al momento de la compra. Los accesorios incluidos con el dispositivo principal y las baterías tienen una garantía de 6 meses cuando se compran junto a los productos AKEMIRA, la garantía del producto permanece medida desde el momento en el que fue comprada por el propietario original. AKEMIRA no asumirá ninguna responsabilidad en el caso de cualquier otra promesa hecha por los distribuidores más allá de la garantía de AKEMIRA. Por favor tenga en cuenta que los siguientes casos no pertenecen al alcance de la reparación gratuita y AKEMIRA proporcionará servicios de pago: La imposibilidad de proporcionar la tarjeta de garantía y la factura de venta relacionada. Pérdida o desgaste de componentes (cómo pérdida de la carcasa, inserción de componentes, envejecimiento y desgaste).

Cualquier falla o daño del producto causado por una instalación, mantenimiento y/o almacenamiento que no estén de acuerdo con las instrucciones de uso. 9

Que se modifique o rompa el código de barras en los productos o tarjetas de garantía sin autorización, Con la intención de que los productos puedan disfrutar de un mayor periodo de garantía. En casos que el número de serie o el tipo de producto de la tarjeta de garantía no coincida con el producto. En el caso de que sin obtener el permiso de AKEMIRA se cambie por cuenta propia la estructura de su circuito inherente o desmantele o se lo modifique sin autorización.

Daño del producto causado por accidente abuso / mal uso humano cómo corto circuito de salida, entrada de alto voltaje, trabajo de sobrecarga, alta temperatura, entrada de agua daño mecánico, oxidación grave, rotura por corrosión etcétera.

10

Daño causado por la carga y descarga de transporte en el camino de regreso para su reparación. Falla del producto o daños causados por fuerza mayor como terremotos incendios inundaciones etcétera. Falla del producto o daño causado por cualquier problema que no sea el diseño del producto la tecnología la fabricación la calidad y otros.

Los accesorios no están incluidos en el alcance de reparación gratuita. Esta regulación entrará en vigencia a partir de la fecha de emisión. AKEMIRA revisará cada caso e informará si procede la aplicación de las condiciones de garantía.

Contacto: support@akemira.com
Visite: www.akemira.com